

# SIGILUS Serie MSF-NF



## CUADRO DE POTENCIAS



Código	Modelo	-5 °C			0 °C			+5 °C			+10 °C		
		Vol. (m3)	P. frig (W)	P. abs (W)	Vol. (m3)	P. frig (W)	P. abs (W)	Vol. (m3)	P. frig (W)	P. abs (W)	Vol. (m3)	P. frig (W)	P. abs (W)
MF 29 301	1014	6,3	890	595	10	1.090	630	17	1.320	665	29	1.590	705
MF 29 302	1016	7,5	990	635	12	1.215	685	20	1.465	730	35	1.755	780
MF 29 303	1018	10	1.170	760	16	1.425	825	25	1.700	885	44	2.030	950
MF 29 304	2024	14	1.535	920	22	1.890	1.010	35	2.260	1.100	65	2.700	1.200
MF 29 305	2026	16	1.690	1.100	25	2.070	1.205	42	2.475	1.305	73	2.950	1.415
MF 29 306	2034	21	2.070	1.480	33	2.500	1.610	55	2.965	1.745	91	3.500	1.890
MF 29 307	3038	28	2.675	1.410	48	3.320	1.530	79	3.990	1.650	127	4.760	1.780
MF 29 308	4048	38	3.300	1.830	68	4.140	1.980	105	4.950	2.140	163	5.880	2.310
MF 29 309	4054	49	3.760	2.030	78	4.560	2.190	118	5.440	2.370	182	6.450	2.550

Base de cálculo del volumen de cámara: Aislamiento PUR: 80 mm  
Condiciones ambiente: 35 °C, HR 35 %  
Rotación diaria de mercancía: 10%  
Renovación diaria de aire: n = 100 + √V

Horas de trabajo del compresor: 20 h/día  
Densidad de carga: 250 kg/m<sup>3</sup>  
Temperatura de entrada de mercancía: 25°C  
Carga interna de ventiladores según modelo.


## CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

Serie MSF-NF		1014	1016	1018	2024	2026	2034	3038	4048	4054
Ventilador condensador	Caudal nominal (m <sup>3</sup> /h)	1700						3200	3700	
	Potencia (W)	85W -880 rpm						142 W – 910 rpm		
Ventilador evaporador	Caudal nominal (m <sup>3</sup> /h)	550			1050			2325		
	Potencia (W) – vel. (rpm)	62W - 2600			2 x 62W – 2600 rpm			3 x 95W – 1300 rpm		
Resistencia de desescarche	Potencia eléctrica (W)	2 x 450 W			2 x 700 W			3 x 800 W		
Compresor	Tipo	Hermético alternativo								
	Potencia nominal (kW)	0,37	0,46	0,55	0,74	0,92	1,10	1,29	1,47	1,66
Intensidad máx. absorbida.	230 V / I ph / 50 Hz	5,35	5,85	7,15	9,27	10,07	13,07	no disponible		
	400 V / III ph / 50 Hz	No disponible			3,60			4,95	8,67	10,17
Refrigerante	Tipo	R-404-A								
Conexiones entre unidades	Conexiones frigoríficas roscadas (liq.-gas)	1/4" – 1/2"			3/8"-5/8"			3/8" - 3/4"		
	Conexiones eléctricas suministradas de serie	6 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> +T						6 x 1 mm <sup>2</sup> + 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> +T		
Nivel sonoro *	SPL [dB(A)] a 10 m dir.1	20	23	24	24	27	29	30	30	30
Dimensiones Unidad Condensadora	L x A x H (mm)	1030 x 380 x 577								1080 x 416 x 827
	Peso (kg)	59	67	68	82	83	83	68	79	80
Dimensiones Unidad Evaporadora	L x A x H (mm)	602 x 432 x 200			952 x 432 x 200			1649 x 509 x 200		
	Peso (kg)	16	16	16	24	24	24	45	45	45

\* Nivel de presión sonora medido a 10 m de distancia con directividad 1.

## CUADRO DE DIMENSIONES (mm)

MSF-NF	1 ---	2 ---	3 ---	4 ---
A	1076	1076	1076	1161
B	380	380	380	416
C	577	577	577	827
D	420	420	420	456
E	46	46	46	81
F	432	432	432	509
G	268	268	268	268
H	209	210	210	210
I	200	200	200	200
J	655	1018	1715	1715
K	53	66	66	66
Rosca	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"

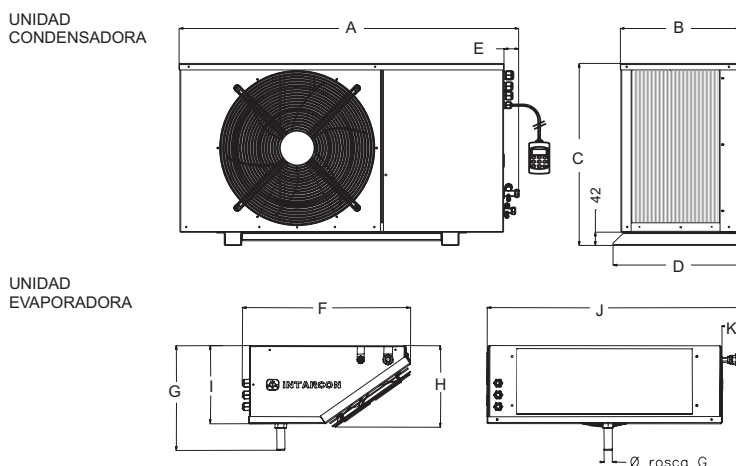



# Regulación Electrónica XW270K



Testigo de funcionamiento del compresor.  
Parpadeando durante el anticortociclo o con cadena de seguridad abierta.

Testigo de funcionamiento del ventilador  
Parpadeando junto con el testigo de compresor en modo programación

Testigo de funcionamiento del desescarche.  
Parpadeando durante el tiempo de goteo.

Testigo de funcionamiento del modo de enfriamiento rápido

### TECLADO

- Para mostrar y modificar la temperatura de consigna.  
Manteniéndose pulsada durante 3 segundos mientras se muestra la temperatura máx. o mín., borra el registro.  
*En modo programación:* permite seleccionar un parámetro y confirmar un nuevo valor.
- Para visualizar el registro de máxima temperatura. Manteniéndola pulsada durante 3 segundos se inicia el ciclo de enfriamiento rápido.  
*En modo programación:* permite explorar la lista de parámetros o incrementar el valor mostrado en pantalla.
- Para visualizar el registro de temperatura mínima.  
*En modo programación:* permite explorar la lista de parámetros o disminuir el valor mostrado en pantalla.
- Manteniéndose pulsada durante 3 segundos se inicia el ciclo de desescarche.
- Enciende o apaga la luz de cámara.
- Manteniéndose pulsada durante 3 segundos se activa o desactiva el modo de ahorro de energía.
- Para encender o apagar el equipo.
- Manteniendo pulsadas ambas teclas durante 3 s se accede al modo programación de los parámetros no protegidos (lista Pr1).
- Para acceder a los parámetros protegidos (lista Pr2), introduzca la clave de fabricante en el parámetro Pr2.

### SEÑALES DE ALARMA

Mensaje	Causa	Acción del equipo
P1	Fallo de sonda termostática	Señal de alarma. Funcionamiento en modo seguro según "Con" y "COF"
P2	Fallo de sonda del evaporador	Señal de alarma.
P3	Fallo de sonda auxiliar	Señal de alarma.
HA	Alta temperatura de la cámara.	Señal de alarma.
LA	Baja temperatura de la cámara.	Señal de alarma.
EE	Fallo de datos o de memoria	Señal de alarma.
dA	Alarma de puerta abierta	Señal de alarma.
CSd	Bloqueo de condensador - Condensador sucio - Alta temperatura exterior	Señal de alarma.
PAL	Alarma de interruptor de presión: Por corte del presostato de baja: - Falta de gas, - Fallo ventilador del evaporador, - Filtro, capilar o válvula obstruida. Por corte del presostato de alta: - Fallo ventilador del condensador - Temperatura exterior muy alta, - Exceso de gas o aire en circuito.	Señal de alarma. Paro del equipo.

	Código	Descripción	Rango	MT	BT	lista	
REGULACIÓN	Hy	Diferencial de regulación respecto a la temperatura de consigna.	0,1 a 25,5 °C	2,0 °C		Pr1	
	LS	Límite inferior para la temperatura de consigna.	-50°C a SET	- 5 °C	-25 °C	Pr2	
	US	Límite superior para la temperatura de consigna.	SET a + 110 °C	+10 °C	-15 °C	Pr2	
	Ods	Tiempo en minutos durante el cual no se permite la activación de funciones distintas a luz de cámara desde la puesta en tensión.	0 - 255 min	0 min		Pr2	
	AC	Tiempo de anti-cortociclo, intervalo de tiempo mínimo entre que el compresor para y arranca.	0 - 30 min	2 min		Pr1	
	CCt	Duración en minutos del ciclo de enfriamiento rápido.	0 - 23 h 50 min	30 min	2h 30'	Pr2	
	Con	Intervalo de marcha del compresor en modo de funcionamiento de emergencia ante el fallo de sondas.	0 - 255 min	15 min		Pr2	
	COF	Intervalo de paro del compresor en modo de funcionamiento de emergencia ante el fallo de sondas.	0 - 255 min	15 min		Pr2	
	CF	Escala de medida de la temperatura.	°C - °F	°C		Pr2	
	rES	Precisión de la temperatura, (in: grados/ de; décimas de grado)	in - de	de		Pr1	
DISPLAY	Lod	Indica qué parámetro se mostrará en la pantalla del mando	P1 - Ir2	P1		Pr2	
	Red	Indica qué parámetro se mostrará en remoto	P1 - Ir2	P1		Pr2	
DESCARCHE	tdF	Sistema de desescarche. Equipos compactos: In (gas caliente), Equipos partidos: rE (resistencia), rt (resistencia por temperatura)	rE, rT, in	In (gas caliente)	rE = resistencia	Pr1	
	EdF	Indica el modo de desescarche (In: estándar, Sd: SmartDefrost)	In, Sd	In		Pr2	
	SdF	Umbral de temperatura del evaporador por debajo de la cual se activa el contador SmartDefrost para contar el intervalo entre desescarches.	-30 - +30 °C	0,0 °C		Pr2	
	DtE	Temperatura límite de desescarche.	-50 - 110 °C	10 °C		Pr1	
	IdF	Intervalo de tiempo en horas entre dos desescarches consecutivos	1 - 120 h	3h		Pr1	
	IdMF	Indica la duración máxima del desescarche en minutos	0 - 255 min	15 min		Pr1	
	dFd	Indica el parámetro que se mostrará en pantalla durante el desescarche	rt, it, Set, DEF, dEG	It		Pr2	
	dAd	Tiempo tras el desescarche para mostrar la temperatura de la cámara	0 - 250 min	15 min		Pr2	
	dSd	Tiempo en minutos de retardo del inicio del desescarche	0 - 99 min	0 min		Pr2	
	Fdt	Tiempo desde el fin de desescarche hasta el arranque del compresor (tiempo de drenaje).	0 - 60 min	2min	3 min	Pr2	
	dPO	Indica si se realiza un desescarche inmediatamente tras el encendido	n - y	n		Pr2	
	dAF	Indica el tiempo que ha de pasar entre que finaliza el modo rápido y el siguiente desescarche	0 - 23 h 50 min	2,0 h		Pr2	
	VENTILADOR	FnC	Modo de operación de los ventiladores: con el compresor (C) o continuamente (O), y durante el desescarche (y/n)	C-n, C-y, O-n, O-y	C-n		Pr2
		FnD	Tiempo en minutos que ha de pasar desde el fin del desescarche hasta que empiecen a funcionar los ventiladores del evaporador	0 - 255 min	3 min	4 min	Pr2
		FSt	Umbral de temperatura de la sonda del evaporador por encima de la cual los ventiladores interrumpen su funcionamiento	-50 - 110 °C	40 °C		Pr2
ALARMAS	ALC	Configuración de alarma de temperatura (relativa / absoluta)	rE - Ab	rE		Pr2	
	ALU	Indica el valor para alarma por temperatura anormalmente alta	-50 - 110 °C	5,0 °C		Pr1	
	ALL	Indica el valor para alarma por temperatura anormalmente baja	-50 - 110 °C	5,0 °C		Pr1	
	AFH	Diferencial de temperatura para la desactivación de la alarma por temperatura y para la regulación de ventiladores.	0,1 - 25,5 °C	2,0 °C		Pr2	
	Ald	Indica el tiempo en minutos que transcurre entre que se detecta una alarma por temperatura y su señalización	0 - 255 min	0 min		Pr2	
	dAO	Indica el tiempo desde el encendido para mostrar avisos de alarma	0 - 23 h 50 min	3 h	4 h	Pr2	
	EdA	Tiempo durante el cual no se mostrarán alarmas tras el desescarche	0 - 255 min	30 min		Pr2	
	dot	Tiempo durante el cual no se mostrarán alarmas tras cerrar la puerta	0 - 255 min	30 min		Pr2	
	doA	Intervalo de tiempo para la señalización de alarma por puerta abierta	0 - 255 min	15 min		Pr2	
	rrd	Indica si ha de arrancar el equipo tras una alarma por puerta abierta	n - y	y		Pr2	
	AL2	Alarma por baja temperatura del condensador (control condensación)	-55°C - AU2	-40 °C		Pr2	
	AU2	Alarma por alta temperatura del condensador	AL2 - 110 °C	52 °C		Pr2	
	Ath	Diferencial de recuperación de alarma de temperatura de condensador	0,1 - 25,5 °C	3 °C		Pr2	
	Ad2	Indica el tiempo en minutos que transcurre entre que se detecta una alarma de condensador y su señalización	0 - 255 min	0 min		Pr2	
	dA2	Intervalo de tiempo tras el encendido del equipo durante el cual no se muestran alarmas de condensador	0 - 23h 50 min	0 h		Pr2	
SONDAS	tbA	Habilita el silenciar la señal de alarma externa pulsando una tecla	y - n	y		Pr2	
	nPS	Indica el número mínimo de errores de presostato, durante el intervalo de tiempo "did", antes de señalar la alarma de presión "PAL".	0 - 15	10		Pr2	
	Ot	Permite ajustar la calibración de la sonda termostática	-12 - +12 °C	0		Pr1	
	OE	Permite ajustar la calibración de la sonda del evaporador	-12 - +12 °C	0		Pr2	
	O3	Permite ajustar la calibración de la sonda de condensación	-12 - +12 °C	0		Pr2	
	P2P	Indica si la sonda de evaporador regula el paro de desescarche	n - y	y		Pr2	
	P3P	Indica la presencia de la sonda de condensación	n - y	y		Pr2	
ENTRADAS	HES	Indica la variación de la consigna en modo de ahorro de energía	-30 - +30 °C	+2 °C		Pr2	
	odc	Indica si ha de parar el compresor (CPr) o el ventilador (Fan) o ambos (F_C) al abrir la puerta.	no, Fan, CPr, F_C	F_C		Pr2	
	I1P	Indica la polaridad del interruptor de puerta (CL: cerrado, OP: abierto)	CL - OP	OP		Pr2	
	I2P	Indica la polaridad del presostato (CL: cerrado, OP: abierto)	CL - OP	OP		Pr2	
	I2F	Indica el tipo de entrada digital (PAL: presostato)		PAL		Pr2	
	did	Indica el intervalo de tiempo para computar errores de presostato.	0 - 255 min	60		Pr2	
	oP2	Indica la polaridad del relé de alarma externa	CL - OP	CL		Pr2	
	Adr	Dirección del equipo para conexión RS485 a una red ModBUS	0 - 247	1		Pr1	
	Rel	Versión del software del microprocesador	Solo lectura	6,7		Pr2	
	Ptb	Código original del mapa de parámetros de Dixell	Solo lectura	2		Pr2	
OTROS	Prd	Indica los valores de temperatura de la sonda del evaporador "Pb2" y de la sonda de condensación "Pb3"	Pb1 - Pb3	Solo lectura		Pr2	
	Pr2	Acceso a la lista de parámetros protegida				Pr2	