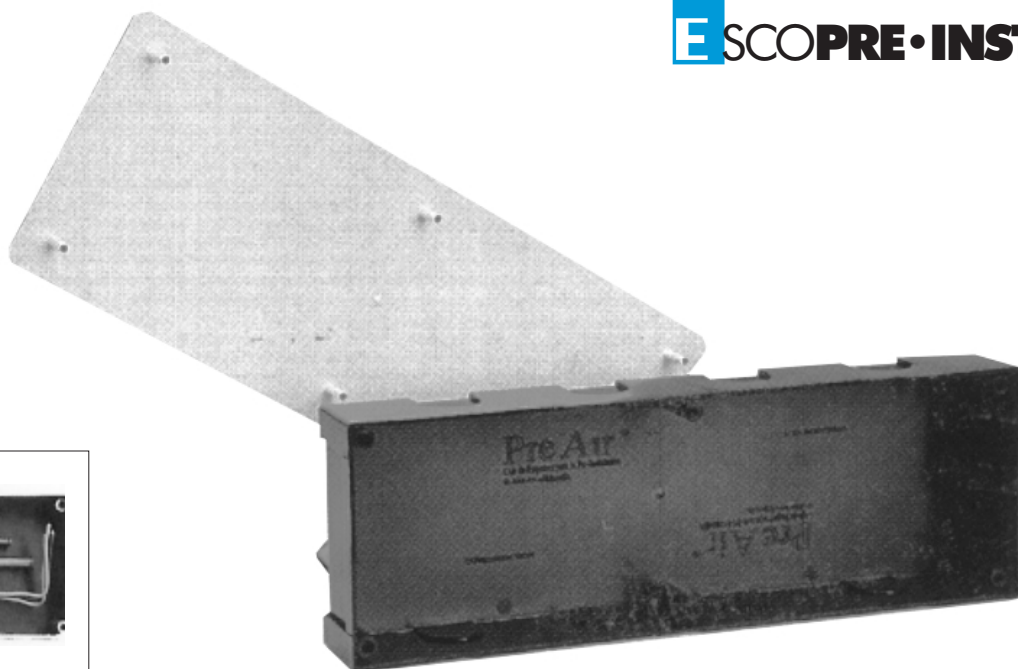
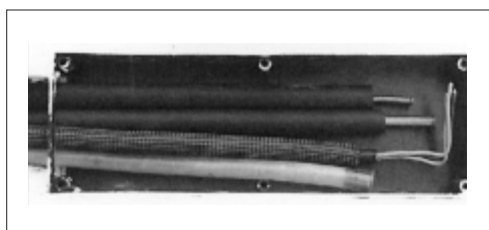
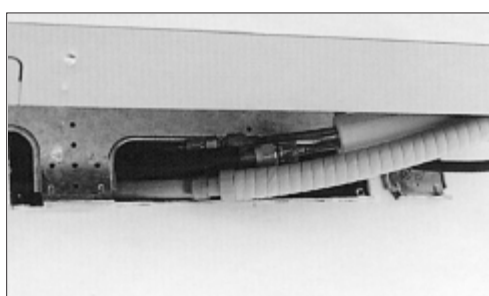


**03 CAJA EMPOTRAR PARA PRE-INSTALACIÓN
Pre-Air****ESCOPEPRE·INST****Ejemplo de montaje:**

- ☑ Caja plástico negro ABS.
- ☑ Tapa plástico ABS blanco.
- ☑ Con taladros laterales para entrada de tuberías y cable eléctrico.
- ☑ Tapa con topes a presión.
- ☑ Código: AS 03 901

**Dimensiones en mm:**